

悠达 I35/I36 说明书

系统参数

I35

尺寸：86MM(L)*86MM (W)*12MM(H)

颜色：耀石黑

工作电压：100-240V~, 50/60Hz

工作温度：-10°C ~ 40°C

音频格式：MP3/WMA/AAC/FLAC

M4A/APE/WAV/OGG/AIFF


功率：20W*2

音源：云音乐/TF/AUX/蓝牙

显示屏：IPS 屏，480*480

触摸屏：G+G5 点触电容屏

操作系统：LINUX

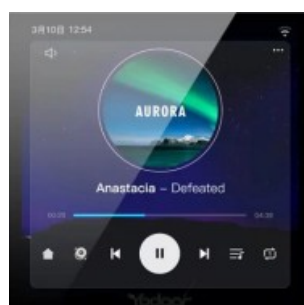

I36

尺寸：129MM(L)*86MM (W)*10MM(H)

颜色：耀石黑

工作电压：100-240V~, 50/60Hz

工作温度：-10°C ~ 40°C

音频格式：MP3/WMA/AAC/FLAC

M4A/APE/WAV/OGG/AIFF


功率：20W*2

音源：云音乐/TF/AUX/蓝牙

显示屏：IPS 屏，854*480

触摸屏：G+G5 点触电容屏

操作系统：LINUX

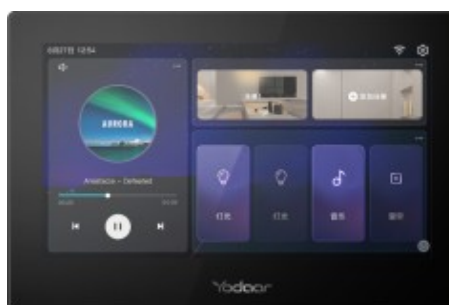

主要功能

1. 手机控制，远程控制，支持 AI 语音控制
2. 悠达智能家居控制（Zigbee 智能，WIFI 智能），音乐场景
3. 支持蓝牙（无需操作，智能切换），WIFI，有线网络
4. 定时开关机，定时播放指定歌曲
5. 多台设备一键 PARTY
6. 设备间对讲
7. 正版 QQ 音乐在线资源
8. 支持 TF 卡，带 1 路 AUX（TV/DVD），带 RS485 接口
9. 支持 AIRPLAY/DLNA 推送
10. 多音乐设备控制（可控制全屋所有音乐设备）
11. 自研 LINUX 系统，支持在线升级
12. 壁纸与屏保支持

网络配置

有线网路


1. 将网线插入设备 RJ45 接口，系统会自动连接到网络中
2. 进入【设置】【网络】确认网路连接，设备默认 DHCP 获取 IP，同时也支持静态 IP 配置



WiFi

1. 断开设备端的有线网络（拔掉网线）
2. 进入【设置】【网络】
3. 在 WiFi 列表中选择需要接入的 AP 点，输入对应密码
4. 设备默认 DHCP 获取 IP，同时也支持静态 IP 配置


注意：当有线接入时，系统会忽略 WiFi，优先使用有线网络

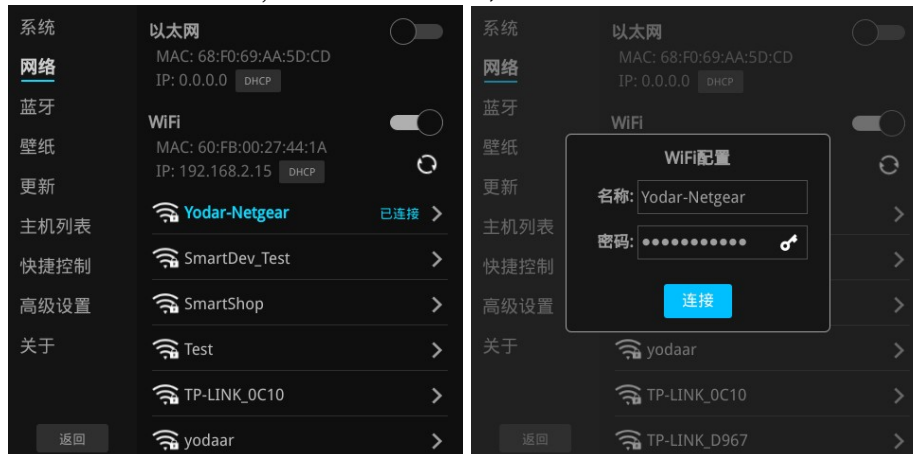

蓝牙

1. 进入【设置】【蓝牙】
2. 打开蓝牙开关
3. 在搜索到的蓝牙列表中选择需要配对的手机，或者在手机端的蓝牙列表选择需要配对的设备
4. 在手机端和设备端确认配对

说明：若配对失败或者无法发现对方，可以尝试开关一下设备或者手机端的蓝牙后，再次尝试

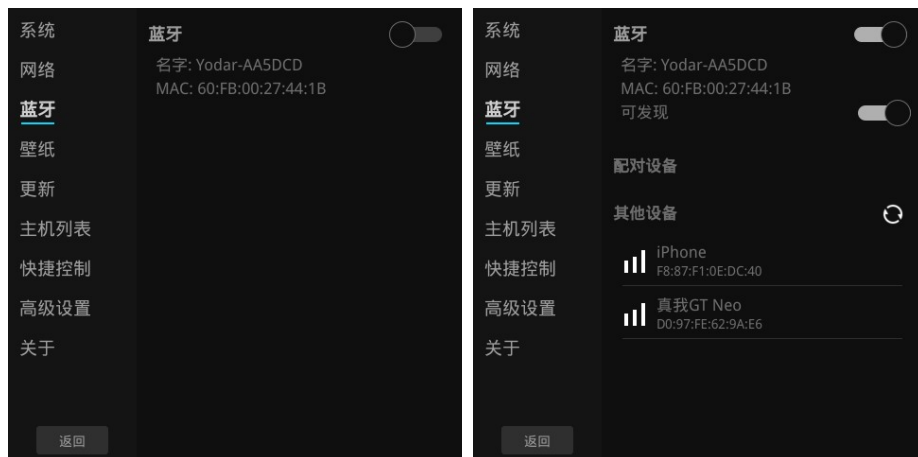

系统升级

1. 确保设备已经接入互联网
2. 进入【设置】【升级】

3. 点击【检测&升级】




AI 语音

- 1. 确保设备已经接入互联网
- 2. 进入【设置】【高级设置】
- 3. 在功能分组下，开启【AI 语音】



系统图

I35

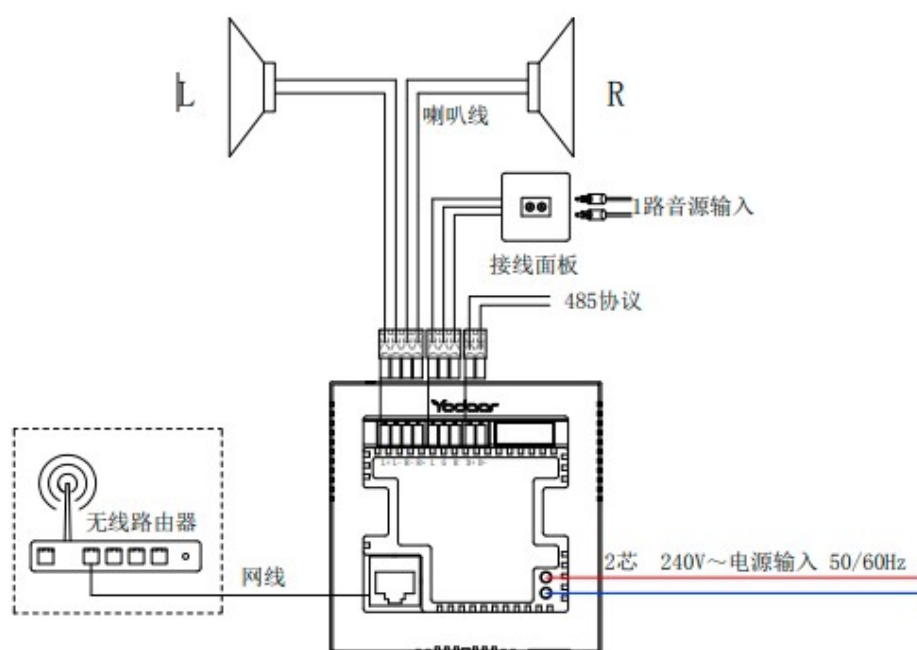

接线图

