



音乐生活, 悠然自达 Yodar,give you a leisurely life.



悠认微信二维码

中国(大陆)总运营 长沙一待电子科技有限公司

长沙市岳麓区文轩路 27 号麓谷企业广场 A1 栋 4F

悠达客服: 400-9966-448 悠达官网: www.yodar.cn



### 产品指南

## 悠达带您步入 时尚音乐生活

时尚音乐生活,就是在居家生活中随处可以听到高品质、高保真的立体声音乐,并能进行独立、个性化的操作与控制。悠达,以精致的外观设计、简洁的操作界面及智能化的无线控制,带给您高贵时尚的生活品质及温馨舒适的音乐生活。



# CONTENTS

系统特点

系统结构

Wi-Fi设置

云音乐

AirPlay/DLNA/QPlay

安装步骤

系统参数

安装图示 Y0-W5系统结构图

Y0-W5系统接线详图

Yodar-FM天线安装图

悠达售后



### 系统特点:

- \*装修前、装修后(有吊顶)皆可安装,只需布电源线
- \*智能手机控制,支持安卓、苹果手机
- \*自带系统,可智能升级,带智能指示灯
- \*带蓝牙, 可配对手机/平板
- \*带云音乐,可畅享海量网络音乐
- \*具备AirPlay/DLNA/QPlay推送功能
- \*内置FM电台,MP3模块
- \*设有TF卡插口
- \*外接1路AUX (TV/DVD)
- \*定时开关机
- \*R I 45有线网络接口
- \*Rs485接口

### 系统结构:

Yodar悠达W5背景音乐系统由系统主机和吸顶式喇叭组成。Yodar悠达W5系统可通过iPhone手机和Android手机进行无线控制,还可选配触控面板进行控制,同时可以和第三方设备联动。









主机 吸顶式两分频扬声器

3寸控制面板(选配)

5寸控制面板(选配)

### WIFI链接方式

- 1、将机器上电,待显示灯停止闪烁,即为启动成功
- 2、打开手机的无线局域网设置,连接【Yodar-xxxxxx】(六位数字为此台Y0-W5系统编号,贴于主机侧)(如图1所示)





图1

图2

3、打开悠达app, 进入音乐菜单(如图2所示)

- 4、点击音乐区开关旁的【设置】键并选择【其他设置】(如图3所示)
- 5、点击【局域网设置】(如图4所示)
- 6、连接家中WIFI信号,输入密码
- 7、将手机WIFI重新连接家中WIFI信号,等待主机连接成功(约30秒) (如图5所示)
- 8、进入悠达app, 重新搜索主机







### 面板的连接方式:

### (面板在出厂时已默认和主机配对,一般情况下无需修改)

- 1、查看主机zigbee模块上的编号
- 2、进入面板高级设置。(密码2012)
- 3、选择zigbee编号设置
- 4、输入主机zigbee模块编号并点击确

### 使用面板连接W iFi 斌:

- 1、进入面板高级设置
- 2、选择主机WiFi设置
- 3、选择WiFi,输入密码后确定
- 4、等待主机连接成功(约30秒)

### Mp3飜管理:

- 1、点击音乐区开关旁的设置键并选择其他设置,查看主机ip地址
- 2、使用一台与主机在同一网络的电脑,打开开始菜单,选择运行
- 3、输入\\ + 主机ip地址。如 \\192.168.3.100 。回车
- 4、进入 YodarMusic\yodar-music 目录,可任意添加删除歌曲

云音乐



### 云音乐和AirPlay、DLNA、QPlay

### 云音乐:

- 1、点击音乐区条目, 打开通道, 进入播放界面(如图6所示)
- 2、点击音源按键 (),选择云音乐(如图7所示)
- 3、点击选曲按键, 讲入云音乐目录(如图8所示)
- 4、云音乐下共有 随意听听、榜首、歌手、新碟上架、精选专题、新歌速递、 资讯、听书、收藏 9个目录,可根据不同选取歌曲播放。







图8

### A irPlay、DLNA(佩音频推送)Q Play:

首先必须保证手机跟主机在同一网络下,打开某播放app播放歌曲,苹果版手机 点击 🕠、🐧 (QQ音乐仅有); 安卓版手机点击 😂、🐧 (QQ音乐仅有)即可 将播放歌曲推送到悠达主机上去。



注:如果手机推送找不到对应的图标的话,把手机的Wi-功能关闭再打开, 或者把手机ap重定一下再重试。

Yodarsk 07 Yodarss 08

### 安装步骤:

- 1、将W5系统放置好后接通电源
- 2、接入U盘/TF卡、(网线)
- 3、将天线接入W5系统的天线接口
- 4、将DVD/TV接入W5系统的AUX接口
- 5、下载悠达控制软件到手机
- 6、在手机控制界面连接Wi-Fi
- 7、安装结束, 开始调试

### 联机调试:

- 1、连接电源线、(网线)
- 2、将TF卡(先下载歌曲)插入TF卡插槽
- 3、下载MP3歌曲,插上U盘
- 4、将CD碟放入DVD播放器,打开DVD
- 5、打开手机控制面板,按开机键进入歌曲播放界面
- 6、开始调试, 检查各种功能是否正常




手机控制软件

### W 5 孫 技术参数

外形尺寸	200mm(L)*145mm(W)*47mm(H) (可直接放置在吊顶内)
产品型号	W5
额定电压	80~240V
电源频率	50Hz~60Hz
工作温度范围	-10°C~40°C
频响范围	60Hz~20KHz
Fm接收频率	87.5~108MHz(或网络收音机)
输出功率	100W
单元配置	同轴喇叭*2
失真度	THD<0.1%
WiFi支持协议	802. 11b/g/n
WiFi工作距离	100米
WiFi数据速率	54Mbps
主芯片工作频率	580MHz
手机控制APP适用系统	ios6.0以上、Android4.5.1
工作系统	Linux
整机尺寸	240*185*90mm
重量	<1Kg

### 系统接线图

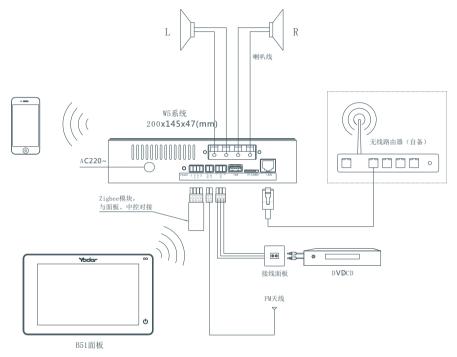

### Yodar-FM天线安装图

# FM天线连接方法一: 只用一根软线(适合信号较强的地方) FM天慈练 PVVI79年来被一模长1.5°2.0年

FM天线连接方法二:

屏蔽线+一段软线 (适合干扰信号较大、屏蔽严重的地方)



(注意:采用方法二,即使不拉到室外,只需要加1.5米左右的屏蔽线加软线也可以获得更好的收音效果)

### 售后政策

悠达提供优质的售后服务,自2012年3月1日起销售的主机(出售时间以经销商与我司签订的产品购销合同时间为依据),产品保修期为2年,其它相关的配件产品如面板、喇叭等保修期为1年。对于保修期内的产品,如因机器自身原因造成的产品质量问题,将享受全免维修服务,超过保修期的产品,将根据实际情况收取适当的维修费用。公司不提供先行换货服务,产品必须先寄回公司维修。

### 注意事项

未与公司事先沟通及未填写返修申请表而直接寄回的问题产品,我司拒绝维修或者按照超过保修期的返修产品收取相应的维修费用:经查实不属于悠达系列的产品;产品序列号缺失或者不完整情况将不提供产品的保修、维修服务;无特殊情况,产品一经售出不提供外壳更换服务。对于产品售出7天之后出现产品外观的变形、磨损;未经许可私自拆机;经核实确定属于窜货产品(具体操作参照公司窜货管理规定);由于自身操作原因,机器内部进油、进水或者严重烧坏主机等现象,即使产品处在保修期内,也不能够享受免费保修服务。

# >

### Yodar产品保修登记卡

直接用户姓名:	产品编号:
购买日期:	条形码编号:
田戸地址:	田户由话:

产品型号	故障原因	更换零件	维修员	日期

$\sim$ T	•
田冮	•

