


音乐设备与门铃联动设置说明

ANDROID 系列（I 系列/B 系列等）设置方法：

只要在【设置】【高级】【是否响应门铃】中打开响应门铃的开关即可，同时可以修改按门铃

时扬声器的音量。

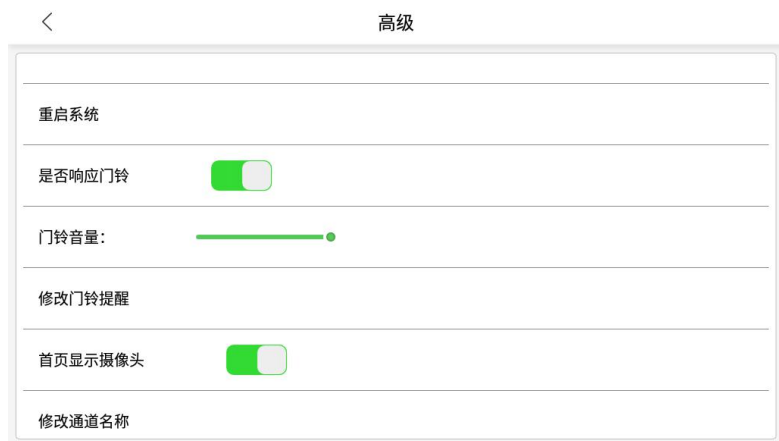

LINUX 系列（W5/系列/S 系列等）设置方法：

Linux 对门铃的支持分两个部分：主机与高端控制面板。

主机：

每个通道都可以独立配置是否响应门铃（按门铃时响铃）。

1、通过手机 APP 设置每个通道的【设置】【高级】【是否响应门铃】的开关打开即可，同时可以修改按门铃时扬声器的音量。



10:07



高级设置

系统配置:

Dlna 推送:



Airplay 推送:



Airplay 密码:

4 位数字

是否主机:



是否级联:



应用

通道配置: 通道 1

Dlna 推送:



Airplay 推送:



Airplay 密码:

4 位数字

应用

485 编号配置: 通道 1

分组 ID:

0~14

机器 ID:

0~14

应用


响应门铃:



门铃音量:



2、通过高端控制面板对设每个通道的【设置】【高级】【是否响应门铃】的开关打开即可，
同时可以修改按门铃时扬声器的音量。

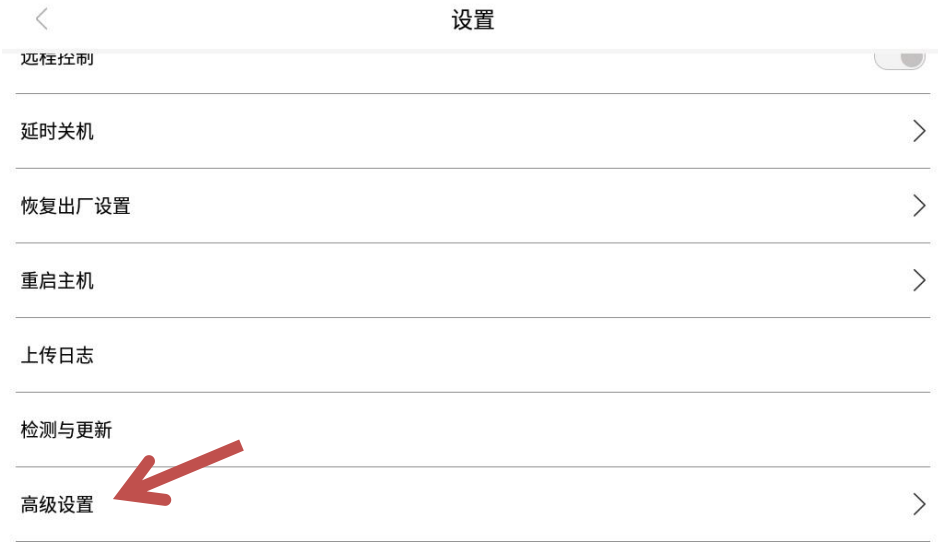



高端控制面板

- 1 该面板本身可以主动查看门铃，但是要响应按门铃响铃需要在其本身的【设置】【高级】
【是否响应门铃】的开关打开即可。





2 该面板本身可以与门铃实现双向对讲。在面板端说话，声音直接传到门铃端。但是门铃端讲话时，声音会在该面板的默认通道的扬声器中出来。若该面板没有设置默认通道，则不会出声。设置默认通道在其本身的【设置】【默认通道】中配置即可。





3. 添加自定义铃声的方法（主机程序需要 210107 之后的版本才支持）。