

悠达 ANDROID 音乐控制面板使用说明

Android 音乐控制面板主要用于控制网络中的背景音乐和门铃，功能上与手机端类似。

主要功能：

背景音乐控制 可以控制网络中所有的背景音乐设备

门铃控制 可以主动查看门铃（可以多个），响应门铃消息

无屏背景音乐对门铃支持 可以设置音乐区是否支持门铃，并且可以在默认通道播放门铃端的声音

对讲 支持向音乐区对讲

默认通道 可以设置一个默认通道，上电后，界面超时或者重新点亮屏幕都会自动进入默认通道播放界面

WIFI 支持 可以通过W I F I 或者有线接入网络

全新 UI 全新的 UI 设计，便捷快速控制设备

WIFI 联网指导

1.设备上电启动完成后会自动进入默认音乐区的播放界面，点击音乐区播放界面的右上角【音乐区】界面进入音乐区列表界面




2.点击音乐区列表的右上角的【系统设置】进入系统设置



4.点击【WIFI】按钮开始配置 WIFI




5.启动 WIFI, 选择需要连接的 WIFI 名称, 输入密码, 连接

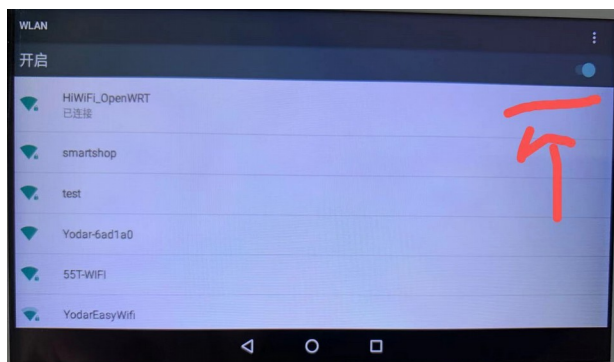



门铃配置说明

1. 控制面板默认是支持门铃的,可以主动查看视频,开关门锁等. 同时默认会在按门铃是弹出对话框(可以在【系统设置】【高级设置】【是否响应门铃】中禁止弹出对话框). 默认查看门铃时是没有声音的, 若需要播放声音, 需要设置控制面板的默认通道(在【系统设置】【默认通道】中修改), 这样在查看门铃时, 门铃端的声音会通过默认通道播放出来。

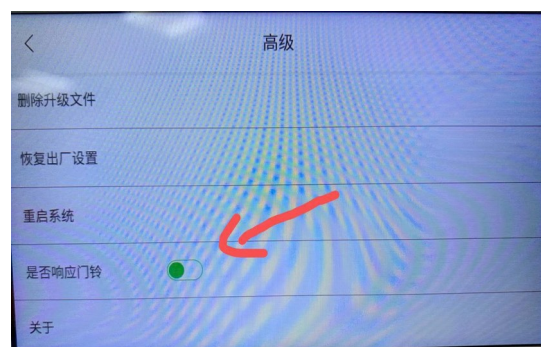


2. 音乐区默认是关闭门铃支持的, 可以在音乐区的【设置】【高级设置】【是否响应门铃】中开启支持。这样在按门铃时, 音乐区会有铃声响起。注意: 每个音乐区是否响应门铃是独立的, 也就是说若需要在多个音乐区响应门铃, 是需要分别在多个音乐的设置中开启。



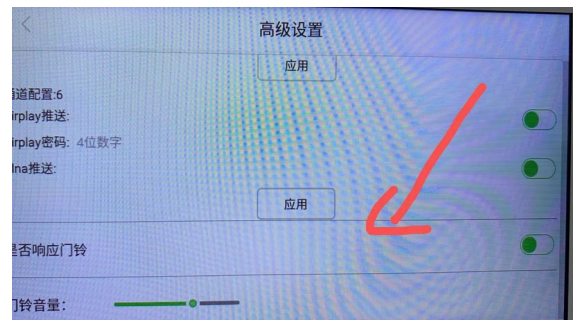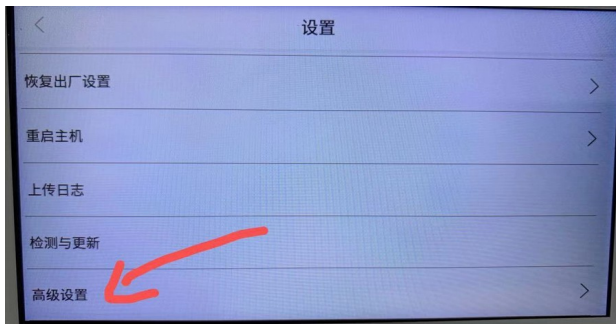


控制面板升级说明

在【系统设置】【高级】【系统升级】触发更新，若有新版本，会在后台下载，下载完会弹出对话框提示重启升级。

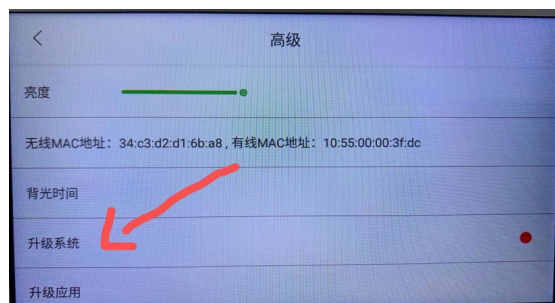

音乐主机升级说明

在需要升级的音乐区的【设置】【检测与更新】触发更新动作，若有新版本会自动升级。

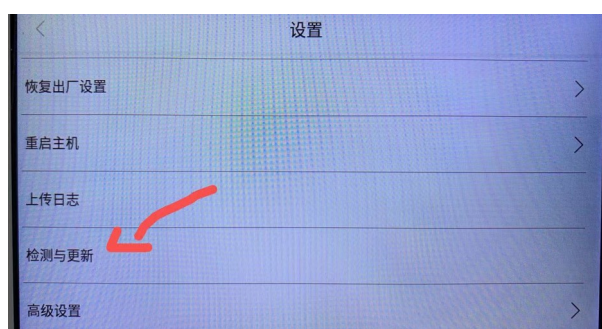

播放界面说明



- 1.音乐区 可查看所有音乐区列表
- 2.对讲 可以向其他音乐区发起喊话
- 3.PARTY 可以全开,全关所有通道,还可以进行 PARTY 操作
- 4.当前音乐区名称
- 5.当前音乐区开关
- 6.播放控制
- 7.通道相关操作

音乐区界面说明



1. 系统配置 可以配置 WIFI, 默认通道, 升级系统等
2. 查看门铃
3. 返回默认音乐区播放界面
4. 刷新音乐区列表
5. 音乐区开关
6. 修改音乐区名称
7. 全开, 全关音乐区和制定通道的 party 操作
8. 音乐区设置 可以查看音乐区信息, 升级音乐主机等

配置界面说明



【WIFI】 开关和配置 WIFI

【默认通道】 可将某一通道修改为默认控制区域，每次开机或者界面超时都会返回默认控制区域的播放界面

【背光时间】 控制面板无操作后关闭屏幕的时间设置

【关于】 系统版本信息

【高级】 系统高级设置

【关机】 关闭面板屏幕