


# 背景音乐云控制器X16-YD485

### 第一步 施工准备

1. 工具
- ① 电工剥线钳
- ② 一字 (3mm\*100mm) 螺丝刀和十字(4mm\*100mm)螺丝刀
2. 安装物件
- ① 背景音乐云控制器(X16-YD485)
- ② 通信双绞线(RVSP双绞屏蔽线0.5mm²)
- ③ 电源线
- ④ 网线(超5类屏蔽网线)
- ⑤ 弱电线(≥0.75mm²)

### 第二步 现场布线

- 具体步骤如下：(以下操作均在断电后进行！)
1. 电源接入：将AC 220V电源接入云控制器的N、L口，为云控制器供电。
2. 网络接入：将网线接入悠达云控制器的LAN口，使云控制器联网。
3. 设备连接：用通信双绞线将云控制器与背景音乐面板的A、B口相连，实现设备间的连接，如图1所示。

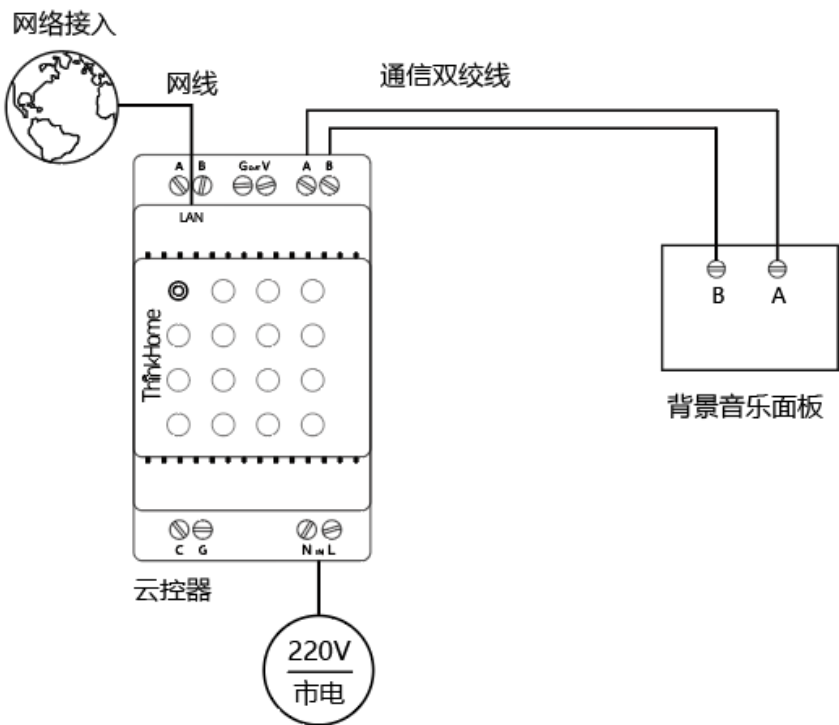

图一 接线图

### 指示灯说明

| 指示灯现象      | 指示灯位置 | 设备状态       |
|------------|-------|------------|
| 闪烁         | 云控制器  | 上电成功       |
| 暗          |       | 上电失败       |
| 慢闪（2秒/次）   |       | 联网成功       |
| 快闪（0.5秒/次） |       | 联网失败或正在连接中 |

### 标准功能参数

产品额定功率：1.10W  
触发传感路数/触发电压：1路/DC 9-24V  
波特率：4800

适配型号(版本号日期)：  
中央机：Y4及Y系列其他产品（具体型号需询问相关技术人员）、S系列产品  
一体机：I32、W5无线主机、T3音乐吊顶  
其他：I5、I7、B5等机型仅部分功能可控；此类安卓系统产品需要搭配背景音乐厂家网关使用，详细情况请咨询背景音乐厂家

！注：通道编号从“0”开始，可以通过更改面板编号设置更改通道。