


1. 中央机如何报警联动？

- a. 通过协议联动，发送 alarm.set 指令触发，具体参数请参考悠达协议文档。
- b. 通过机器背后的 DB9 接口触发，1-4 短接触发盗警，1-8 短接触发火警。该触发需要设置机器为主机或者非级联，具体可以在 APP 中该机器任意通道的【设置】【高级设置】中配置。

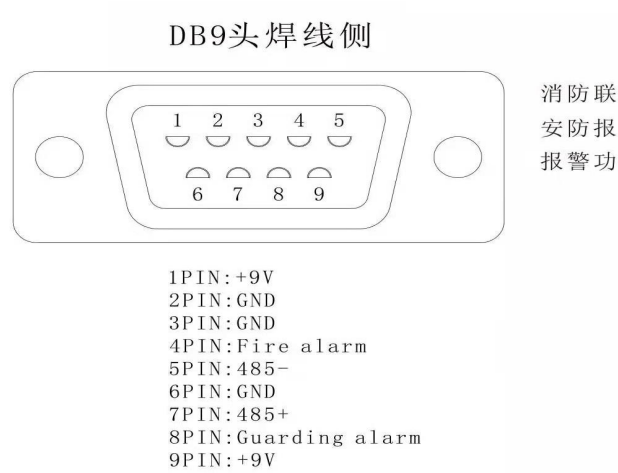

系统配置:

Dlna 推送:

Airplay 推送:

Airplay 密码: 4 位数字

是否主机:

是否级联:

应用



2. 如何给设备设置固定 IP？

当前悠达所有网络设备都是通过 DHCP 动态获取 IP，没有提供静态 IP 的设置方法。但是可


以通过路由器端 DHCP 的 MAC 绑定进行固定分配 IP 方式来给悠达设备分配固定 IP 来实现该需求。

例如 H3C 路由器配置：



3. 中央机如何自定义报警音？

可以在 U 盘的根目录下创建名为 yodar_custom_media 的文件夹，将需要修改的音乐名称修改为 steal_alarm(盗警，触发后仅有第一通道报警)和 fire_alarm(盗警，触发后所有通道都会报警)放置在新建的目录下即可。音乐格式建议为 MP3。

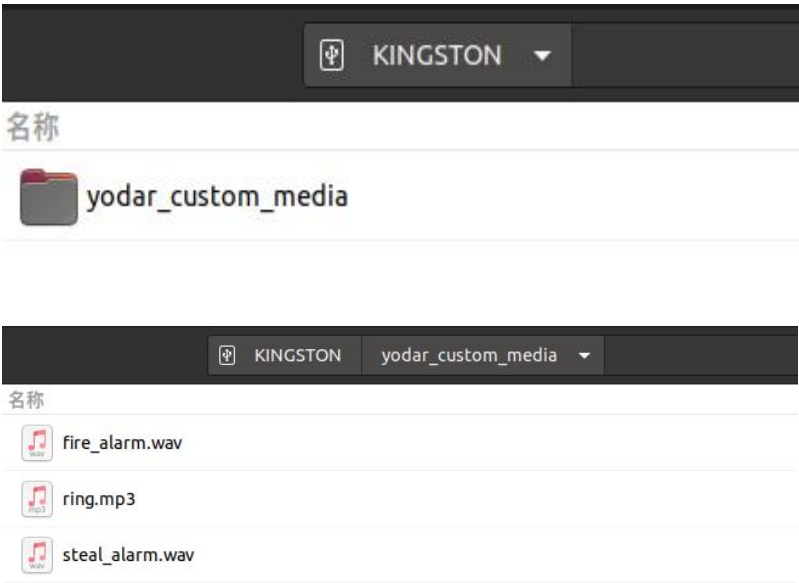

4. W5/中央机如何响应门铃？


A.响应按门铃：

使用手机 APP，进入打开需要响应门铃的通道的【设置】【高级设置】【是否响应门铃】开关即可响应按门铃。该设置也可以在高级面板上设置，设置方法类似。



B. 自定义铃声

在 U 盘的根目录下创建名为 yodar_custom_media 的文件夹，将需要播放的铃声文件改名为 ring 放置在新建的目录下即可。音乐格式建议为 MP3。

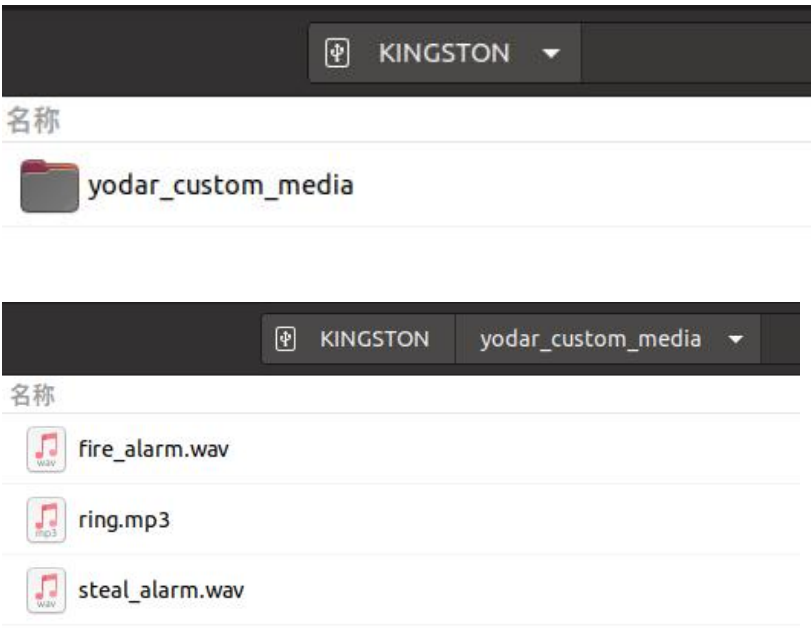

C. 高级面板与门铃对讲

将该面板的默认通道修改为所在房间的通道即可，进入面板的【设置】【默认通道】修改。

